

SONY SxS Card / Panasonic P2 Card

# Sistema di Backup per Videocamere

## NEXTO Video Storage



Esegue il Backup dei filmati direttamente dalle videocamere  
**Movie Backup storage**

### [Compatibile Schede Sony PMW-EX1 SxS]



1-Accendi in Modalità "Media"



2-Vedi i Video Clips



3-Connetti Cavo USB



4-Connetti Nexto con cavo host



5-Controlla Messaggio Connetti USB



6-Seleziona Esegui usa 5 way switch




Funzione Move non consentita in questo caso

7-Adesso appare sullo schermo del Nexto "Copy or Move" a "USB Connecting" at camcorder



8-Nexto supporta solo muna scheda SxS per volta. In caso di schede multiple copia solo da Slot A

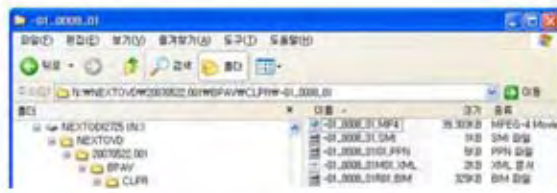

## NOVITA' MONDIALE

### Più funzioni per un unico strumento

1. Backup Videocamere
2. Backup Fotocamere
3. Backup Schede Memoria
4. Backup Dati
5. Hard Disk esterno
6. USB 2.0 e eSata (>3Gb transfer rate)
7. Supporta Hd SATA fino a 2 Terabyte
8. Supporto OTG
9. Doppia Batteria al Litio
10. Caricabatteria Auto e Rete inclusi

